

# QUICK INSTALLATION GUIDE

## IP PHONE KV-M3S12-P



راهنمای راه اندازی تلفن تحت شبکه





گروه دانش بنیان صنعتی کی دی تی تولید کننده  
تجهیزات شبکه ، دوربین های شبکه ، رکوردر های شبکه  
سوئیچ های شبکه ، اسپیکرهای شبکه ، تلفن های شبکه  
سیستم های هشدار دهنده امنیتی ، نمایشگرهای  
صنعتی ، نرم افزار های هوشمند ، اتصالات شبکه و  
تجهیزات کابل ، تجهیزات فیبر نوری

[www.kdt.ir](http://www.kdt.ir) / 0 2174347

داخلی خدمات پس از فروش (۲۲۱ - ۲۲۰ - ۲۱۹ - ۲۱۸)




[www.kdt.ir](http://www.kdt.ir)

## لوازم جانبی همراه



لوازم جانبی همراه تلفن های تحت شبکه که باید داخل جعبه موجود باشد.

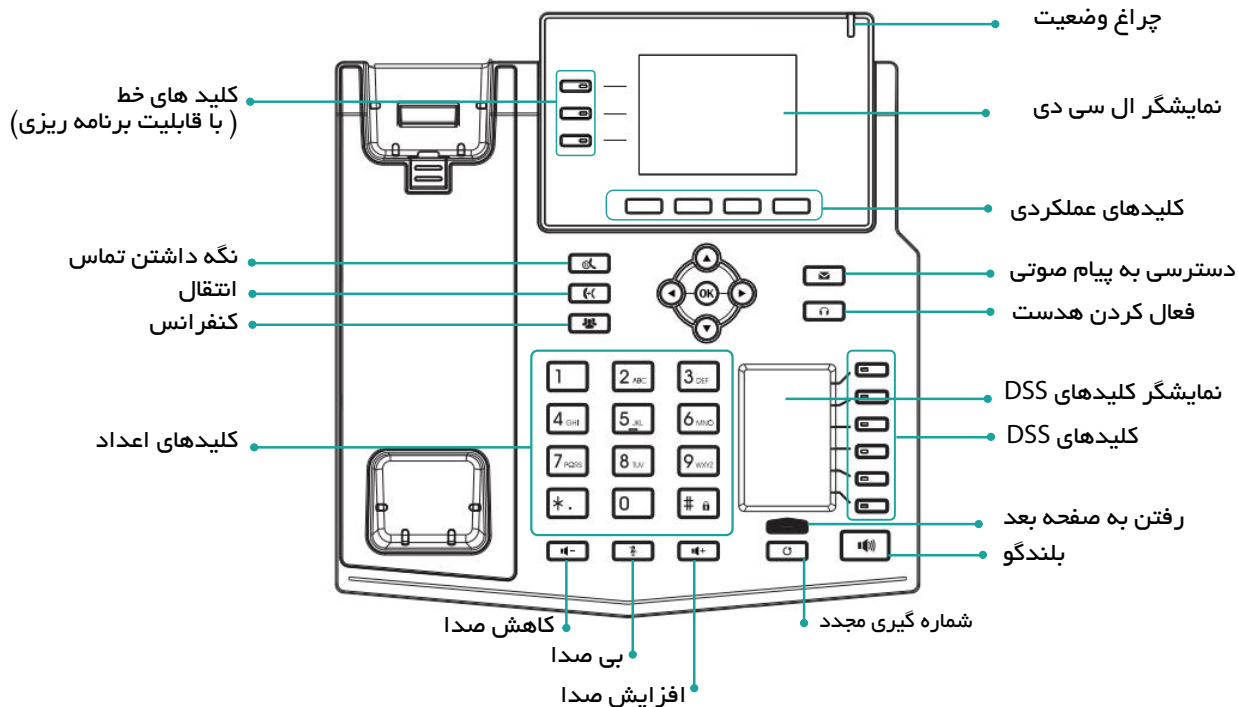

## نمای ظاهری محصول




## آیکون های صفحه نمایش تلفن تحت شبکه

	کیفیت صدا		لیست تماس های از دست رفته		در حال خروج تماس
	رمز نگاری صدا در تماس		پیامک		در حال زنگ خوردن
	کیفیت صدای HD		پیام های جدید صندوق صوتی		تماس در حال انتظار
	مبیط مکالمه		حالت مزاحم نشوید غیر فعال است		قطعی شبکه
	اشتراک گذاری SIP		انتقال تماس فعال است		فعال بودن VLAN
	بلوتوث		پاسخ خودکار فعال است		فعال بودن VPN
	برقراری اتصال وای فای		حالت بلندگو		صفحه کلید قفل است
	اتصال USB		حالت هدفون		انتقال تماس ها
	اضافه بار USB		حالت گوشی دستی		لیست تماس های خروجی
			قطع صدا		لیست تماس های ورودی

## اتصال و راه اندازی

انواع آداپتور برق، کابل شبکه، رایانه (PC)، گوشی تلفن و هدست را مطابق تصویر زیر، به درگاه‌های مربوطه متصل نمایید.

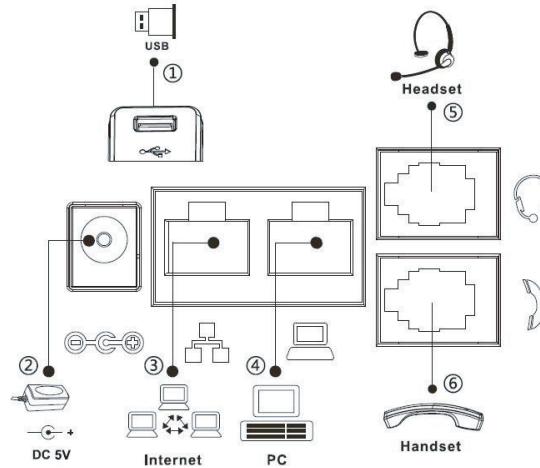

توضیحات	رابط	فهرست
اتصال USB	رابط USB	۱
اتصال آداپتور برق	رابط برق	۲
اتصال به اینترنت یا LAN	پورت شبکه	۳
اتصال به کامپیوتر	پورت کامپیوتر	۴
اتصال به هدست	رابط هدست	۵
اتصال گوشی تلفن	رابط گوشی	۶

## منوی تنظیمات سریع

برای استفاده بهینه از تلفن تحت شبکه، لازم است که ابتدا برخی تنظیمات اولیه انجام شود. این راهنما به شما کمک می‌کند تا به سرعت و به راحتی تنظیمات اولیه‌ی تلفن شبکه‌ی خود را انجام دهید. لطفاً مراحل زیر را به ترتیب دنبال کنید.

۱- کلید منو را فشار دهید. (Menu)

ابتدا با روشن کردن تلفن، از روی صفحه‌کلید دستگاه، کلید «منو» (Menu) را فشار دهید تا وارد بخش تنظیمات شوید.

۲- وارد بخش پیشرفته شوید. (Advanced)

در منوی تنظیمات، گزینه‌ی پیشرفته (Advanced) را انتخاب کنید تا به تنظیمات تخصصی‌تری مانند شبکه، پورت‌ها، یا تنظیمات SIP دسترسی پیدا کنید. در این مرحله، دستگاه از شما می‌خواهد که رمز عبور ورود به تنظیمات پیشرفته را وارد کنید.

رمز ورود پیش فرض: ۱۲۳

پس از وارد کردن رمز، دکمه «OK» یا «تایید» را فشار دهید تا وارد بخش تنظیمات پیشرفته شوید.

۳- ورود به بخش شبکه. (Network)

در این بخش، می‌توانید تنظیمات مربوط به اتصال شبکه‌ی تلفن را انجام دهید، مثل:

• انتخاب نوع دریافت IP خودکار یا دستی

• تنظیم آدرس Subnet Mask، IP و Gateway

• پیکربندی VLAN در صورت نیاز


۴- تنظیمات بخش Account

- در این بخش باید اطلاعات زیر را وارد کنید:
- SIP SERVER-SIP1 آدرس سرور VoIP را وارد کنید.
  - SIP Port - مقدار پیش فرض پروتکل SIP: ۵۰۶۰
  - SIP User ID / Username - نام کاربری اختصاص داده شده توسط شرکت یا مسئول شبکه را وارد کنید.
  - Authentication Name نام کاربری ورود، (در صورت تفاوت با User ID)
  - Password رمز عبور (SIP)
  - Display Name نام نمایش داده شده - اختیاری مثال: واحد فروش یا داخلی ۲۰۱



## منوی پیکربندی از طریق وب

دسترسی به منوی پیکربندی، از طریق رابط کاربری ساده مرورگر وب امکان‌پذیر است. برای دسترسی به صفحه پیکربندی، مرورگر را باز کرده و آدرس IP نمایش داده شده در بخش وضعیت منوی LCD را وارد کنید. آدرس IP پیش فرض: ۱۹۲,۱۶۸,۲۲۶,۲۱۰  
نام کاربری: admin  
رمز عبور: ۱۲۳۴۵۶

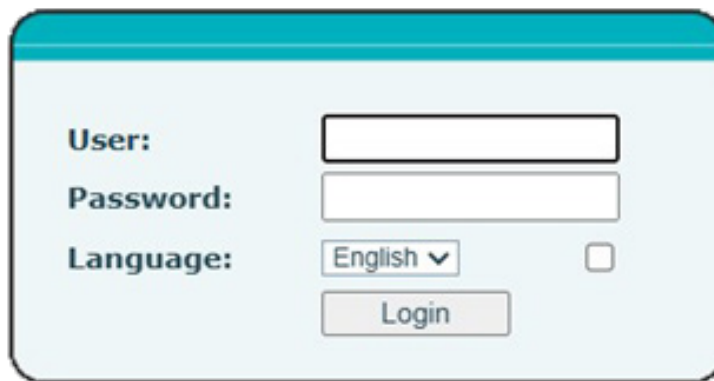

The image shows a web-based configuration interface for an IP phone. It features a light blue background with a teal header bar. The interface includes three input fields: 'User:' with an empty text box, 'Password:' with an empty text box, and 'Language:' with a dropdown menu set to 'English' and a radio button. Below these fields is a 'Login' button.



[www.kdt.ir](http://www.kdt.ir)