

QUICK INSTALLATION GUIDE

IP PHONE KV-N2S4-P



راهنمای راه اندازی تلفن تحت شبکه





گروه دانش بنیان صنعتی کی دی تی تولید کننده
تجهیزات شبکه ، دوربین های شبکه ، رکوردر های شبکه
سوئیچ های شبکه ، اسپیکرهای شبکه ، تلفن های شبکه
سیستم های هشدار دهنده امنیتی ، نمایشگرهای
صنعتی ، نرم افزار های هوشمند ، اتصالات شبکه و
تجهیزات کابل ، تجهیزات فیبر نوری

www.kdt.ir / 0 2174347

داخلی خدمات پس از فروش (۲۲۱ - ۲۲۰ - ۲۱۹ - ۲۱۸)



www.kdt.ir

لوازم جانبی همراه

لوازم جانبی همراه تلفن های تحت شبکه که باید داخل جعبه موجود باشد.



تلفن تحت شبکه



گوشی تلفن



آداپتور
(اختیاری)



سیم گوشی تلفن




پایه نگهدارنده



کابل شبکه (اختیاری)



نمای ظاهری محصول

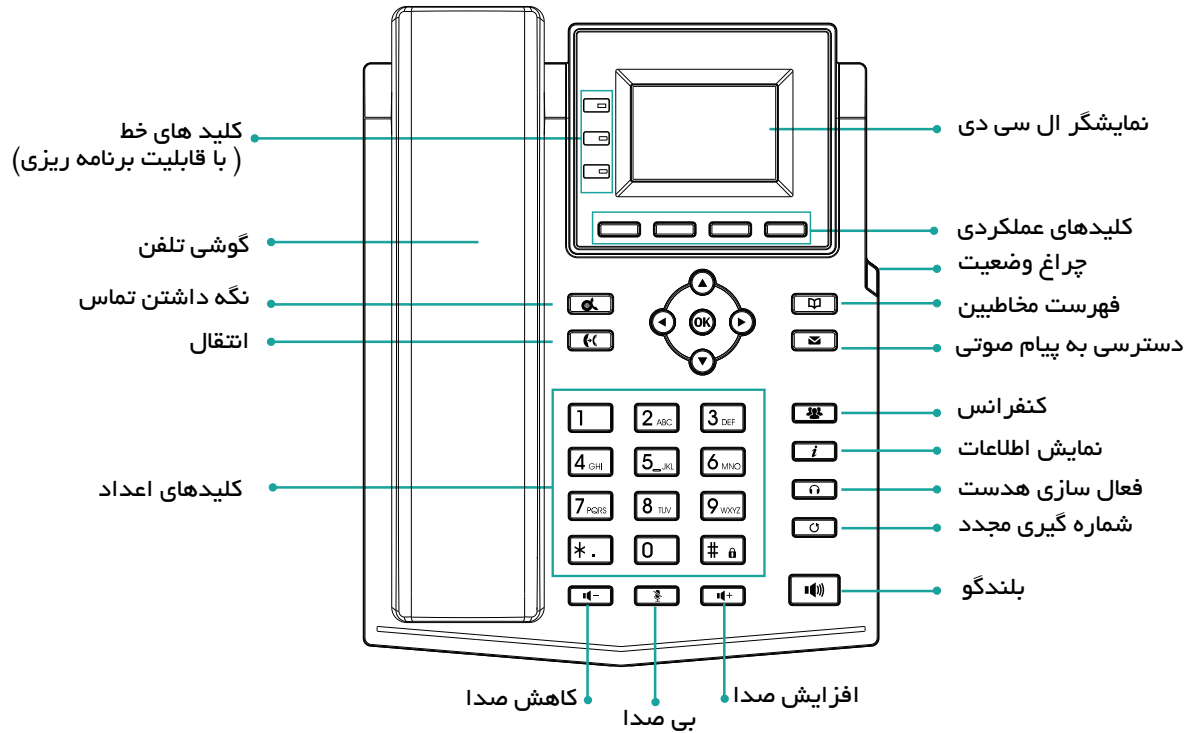


آیکون های صفحه نمایش تلفن تحت شبکه

	در حال خروج تماس		لیست تماس های از دست رفته		کیفیت صدا
	در حال زنگ خوردن		پیامک		رمز نگاری صدا در تماس
	تماس در حال انتظار		پیام های جدید صندوق صوتی		کیفیت صدای HD
	قطعی شبکه		حالت مزاحم نشوید غیر فعال است		منبسط مکالمه
	فعال بودن VLAN		انتقال تماس فعال است		اشتراک گذاری SIP
	فعال بودن VPN		پاسخ خودکار فعال است		
	صفحه کلید قفل است		حالت بلندگو		
	انتقال تماس ها		حالت هدفون		
	لیست تماس های خروجی		حالت گوشی دستی		
	لیست تماس های ورودی		قطع صدا		

اتصال و راه اندازی

انواع آداپتور برق، کابل شبکه، رایانه (PC)، گوشی تلفن و هدست را مطابق تصویر زیر، به درگاه‌های مربوطه متصل نمایید.

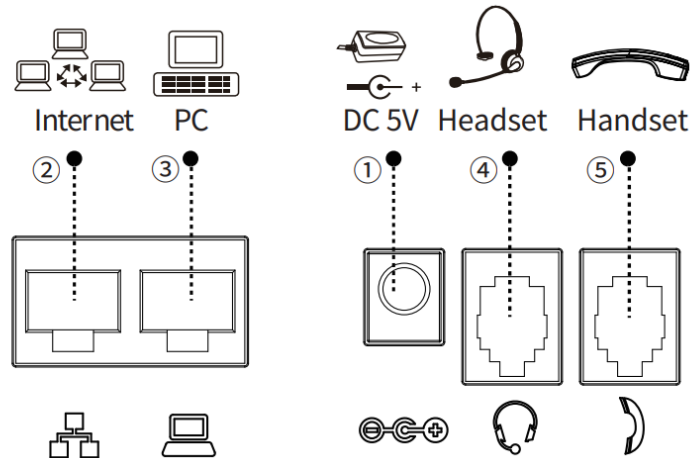

توضیحات	رابط	فهرست
اتصال آداپتور برق	رابط برق	۱
اتصال به اینترنت یا LAN	رابط شبکه	۲
اتصال به کامپیوتر	پورت کامپیوتر	۳
اتصال به هدست	رابط هدست	۴
اتصال گوشی تلفن	رابط گوشی	۵



منوی تنظیمات سریع

برای استفاده بهینه از تلفن تحت شبکه، لازم است که ابتدا برخی تنظیمات اولیه انجام شود. این راهنما به شما کمک می‌کند تا به سرعت و به راحتی تنظیمات اولیه‌ی تلفن شبکه‌ی خود را انجام دهید. لطفاً مراحل زیر را به ترتیب دنبال کنید.

۱- کلید منو را فشار دهید. (Menu)

ابتدا با روشن کردن تلفن، از روی صفحه‌کلید دستگاه، کلید «منو» (Menu) را فشار دهید تا وارد بخش تنظیمات شوید.

۲- وارد بخش پیشرفته شوید. (Advanced)

در منوی تنظیمات، گزینه‌ی پیشرفته (Advanced) را انتخاب کنید تا به تنظیمات تخصصی‌تری مانند شبکه، پورت‌ها، یا تنظیمات SIP دسترسی پیدا کنید. در این مرحله، دستگاه از شما می‌خواهد که رمز عبور ورود به تنظیمات پیشرفته را وارد کنید.

رمز ورود پیش فرض: ۱۲۳

پس از وارد کردن رمز، دکمه «OK» یا «تایید» را فشار دهید تا وارد بخش تنظیمات پیشرفته شوید.

۳- ورود به بخش شبکه. (Network)

در این بخش، می‌توانید تنظیمات مربوط به اتصال شبکه‌ی تلفن را انجام دهید، مثل:

• انتخاب نوع دریافت IP خودکار یا دستی

• تنظیم آدرس IP، Subnet Mask و Gateway

• پیکربندی VLAN در صورت نیاز


۴- تنظیمات بخش Account

- در این بخش باید اطلاعات زیر را وارد کنید:
- SIP Server - SIP1 - آدرس سرور VoIP را وارد کنید.
 - SIP Port - مقدار پیش فرض پروتکل SIP: ۵۰۶۰
 - SIP User ID / Username - نام کاربری اختصاص داده شده توسط شرکت یا مسئول شبکه را وارد کنید .
 - Authentication Name نام کاربری ورود، (در صورت تفاوت با User ID)
 - Password رمز عبور (SIP)
 - Display Name نام نمایشی - اختیاری - مثال: واحد فروش یا داخلی ۲۰۱



منوی پیکربندی از طریق وب

دسترسی به منوی پیکربندی، از طریق رابط کاربری ساده مرورگر وب امکان‌پذیر است. برای دسترسی به صفحه پیکربندی، مرورگر را باز کرده و آدرس IP نمایش داده شده در بخش وضعیت منوی LCD را وارد کنید. آدرس IP پیش فرض: ۱۹۲،۱۶۸،۲۲۶،۲۱۰
نام کاربری: admin
رمز عبور: ۱۲۳۴۵۶

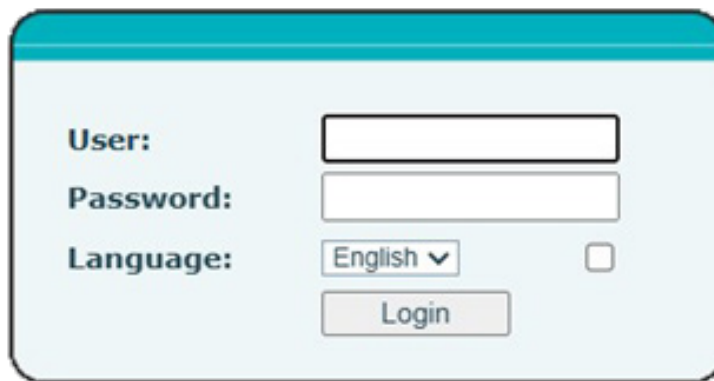

The image shows a web-based login form for the IP phone configuration. It has a light blue background and rounded corners. The form contains three input fields: 'User:' with an empty text box, 'Password:' with an empty text box, and 'Language:' with a dropdown menu showing 'English' and a small square checkbox to its right. Below these fields is a 'Login' button.



www.kdt.ir