

IP Phone KV-M4S20-PX

Quick Installation Guide



راهنمای راه اندازی سریع تلفن تحت شبکه



راهنمای کاربری

لوازم جانبی همراه



تلفن تحت شبکه



گوشی تلفن



آداپتور
(اختیاری)



سیم گوشی تلفن



راهنمای نصب سریع




کابل شبکه (اختیاری)



پایه نگهدارنده





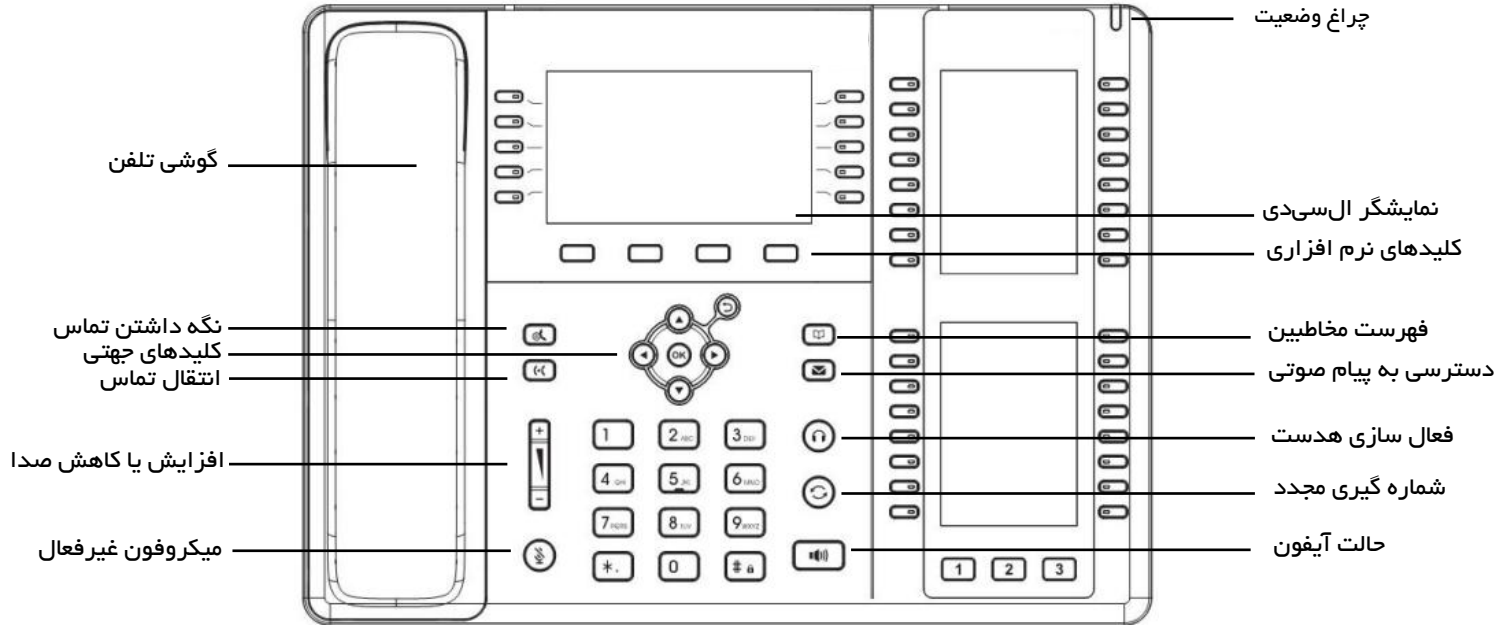


















نمای ظاهری محصول



راهنمای علائم

آیکون های صفحه نمایش


	در حالت هندزفری		تماس در حالت انتظار		ایترنت متصل		تماس های از دست رفته (نوار وضعیت)
	در حالت هدست		پاسخ دهی خودکار فعال است		پیامک جدید		تماس های دریافتی
	در حالت گوشی تلفن		انتقال تماس فعال است		پیام های جدید صندوق صوتی		تماس های گرفته شده
	میکروفون غیر فعال		صفحه کلید قفل شده است	 	عدم پذیرش تماس فعال است (قرمز)		تماس های از دست رفته
	حالت سکوت		ایترنت قطع		عدم پذیرش تماس غیر فعال است (آبی)		تماس های منتقل شده



اتصال و راه اندازی سریع

لطفاً آداپتور برق، کابل شبکه، رایانه(PC) ، گوشی تلفن و هدست را مطابق تصویر زیر، به درگاه‌های مربوطه متصل

نمایید

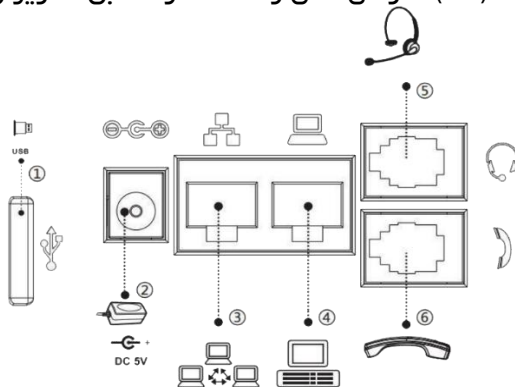

توضیحات	رابط	فهرست
برای اتصال دستگاه‌های USB	پورت USB	①
اتصال آداپتور برق	رابط برق	②
اتصال به LAN یا اینترنت	پورت شبکه	③
رابط شبکه برای اتصال به کامپیوتر	رابط کامپیوتر	④
اتصال هدست	رابط هدست	⑤
اتصال میکروفون گیرنده	رابط گوشی	⑥



منوی دسترسی سریع

برای استفاده بهینه از تلفن تحت شبکه، لازم است که ابتدا برخی تنظیمات اولیه انجام شود. این راهنما به شما کمک می‌کند تا به سرعت و به راحتی تنظیمات اولیه تلفن شبکه‌ی خود را انجام دهید. لطفاً مراحل زیر را به ترتیب دنبال کنید.

1- کلید منو را فشار دهید. (Menu)

ابتدا با روشن کردن تلفن، از روی صفحه‌کلید دستگاه، کلید «منو (Menu)» را فشار دهید تا وارد بخش تنظیمات شوید.

2- وارد بخش پیشرفته شوید. (Advanced)

در منوی تنظیمات، گزینه‌ی پیشرفته (Advanced) را انتخاب کنید تا به تنظیمات تخصصی‌تری مانند شبکه، پورت‌ها، یا تنظیمات SIP دسترسی پیدا کنید. در این مرحله، دستگاه از شما می‌خواهد که رمز عبور ورود به تنظیمات پیشرفته را وارد کنید.

رمز ورود پیش فرض: 123

پس از وارد کردن رمز، دکمه "OK" یا "تایید" را فشار دهید تا وارد بخش تنظیمات پیشرفته شوید.

3- ورود به بخش شبکه. (Network)



منوی دسترسی سریع

در این بخش، می‌توانید تنظیمات مربوط به اتصال شبکه‌ی تلفن را انجام دهید، مثل:

- انتخاب نوع دریافت IP خودکار یا دستی
- تنظیم آدرس IP ، Subnet Mask و Gateway
- پیکربندی VLAN در صورت نیاز

4-تنظیمات بخش Account

در این بخش باید اطلاعات زیر را وارد کنید:

- SIP Server - SIP1 - آدرس سرور VoIP را وارد کنید.
- SIP Port - مقدار پیش‌فرض پروتکل (SIP) : 5060
- SIP User ID / Username - نام کاربری اختصاص داده‌شده توسط شرکت یا مسئول شبکه
- Authentication Name نام کاربری ورود، در صورت تفاوت با (User ID)
- Password رمز عبور (SIP)
- Display Name نام نمایشی - اختیاری مثال: واحد فروش یا داخلی ۲۰۱



پیکربندی از طریق وب

دسترسی به منوی پیکربندی، از طریق رابط کاربری ساده مرورگر وب امکان‌پذیر است.

برای دسترسی به صفحه پیکربندی، مرورگر را باز کرده و آدرس IP نمایش داده شده در بخش وضعیت منوی LCD را وارد کنید.

آدرس IP پیش فرض: 192.168.226.210

نام کاربری: admin



The image shows a web-based configuration interface. It features a light blue background with a teal header bar. The interface contains the following elements:

- User:** A text input field.
- Password:** A text input field.
- Language:** A dropdown menu currently set to "English" and a checkbox.
- Login:** A button.

