

IP Phone KV-M4S20-P

Quick Installation Guide



راهنمای راه اندازی سریع تلفن تحت شبکه



راهنمای کاربری

لوازم جانبی همراه

 <p>تلفن تحت شبکه</p>	 <p>گوشی تلفن</p>
 <p>آداپتور (اختیاری)</p>	 <p>سیم گوشی تلفن</p>
 <p>راهنمای نصب سریع</p>	 <p>کابل شبکه (اختیاری)</p>
 <p>پایه نگهدارنده</p>	




نمای ظاهری محصول

برای وارد کردن متن روی نمایشگر (LCD) ، می‌توانید از کلیدهای عددی استفاده کنید. با فشردن هر کلید عددی یک یا چند بار، می‌توانید کاراکتر مربوط به آن کلید را انتخاب و وارد کنید.

کلید	مد متن		کلید	مد متن	
	Normal (ABC)	Numeric(0-9)		Normal (ABC)	Numeric(0-9)
		1		PQRSpqrs	7
	ABCabc	2		TUVtuv	8
	DEFdef	3		WXYZwxyz	9
	GHIghi	4			0
	JKLjkl	5		#@,./!\$%& ()<>[]~!_=-+~?	*
	MNOmno	6			#




اتصال و راه اندازی تلفن تحت شبکه

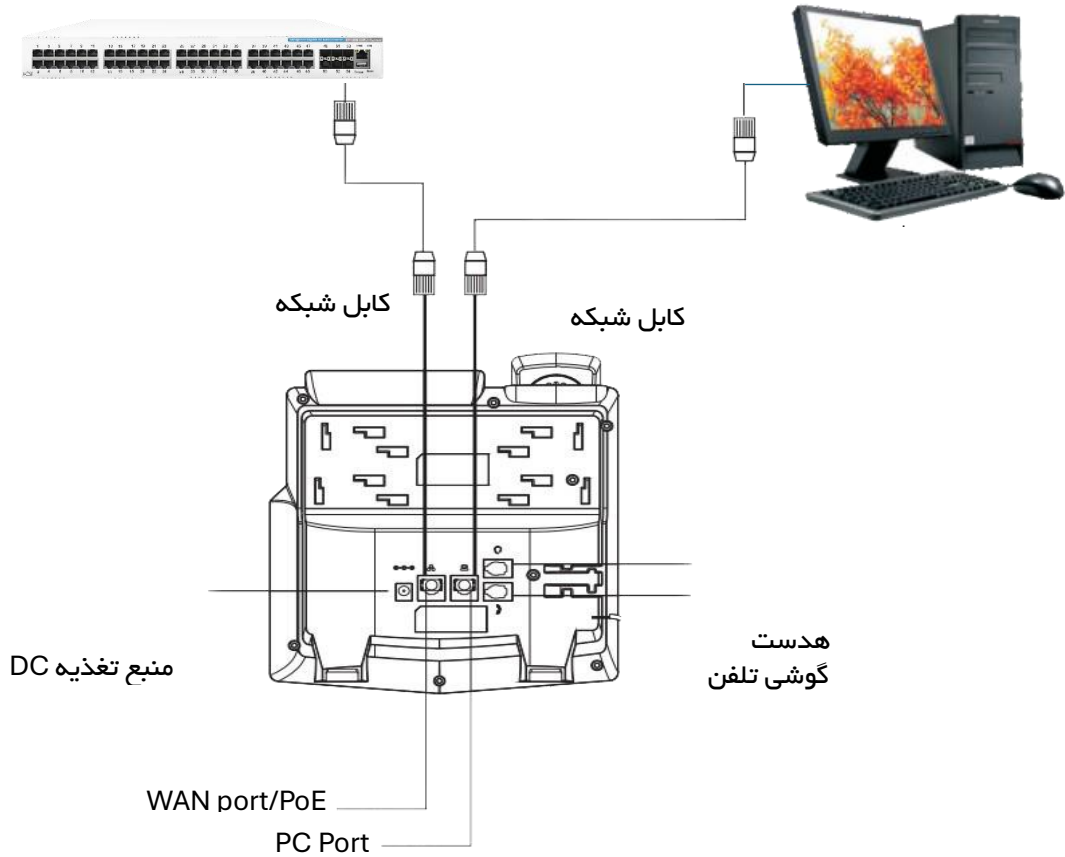

منوی تنظیمات تلفن تحت شبکه

برای دسترسی به تنظیمات و امکانات تلفن IP، کافی است دکمه ی Menu روی دستگاه را فشار دهید. با این کار، وارد محیط کاربری گرافیکی دستگاه می‌شوید که شامل بخش‌های مختلفی مانند وضعیت شبکه، دفترچه تلفن، تنظیمات تماس، پیام‌ها، ابزارها و تنظیمات پیشرفته است.

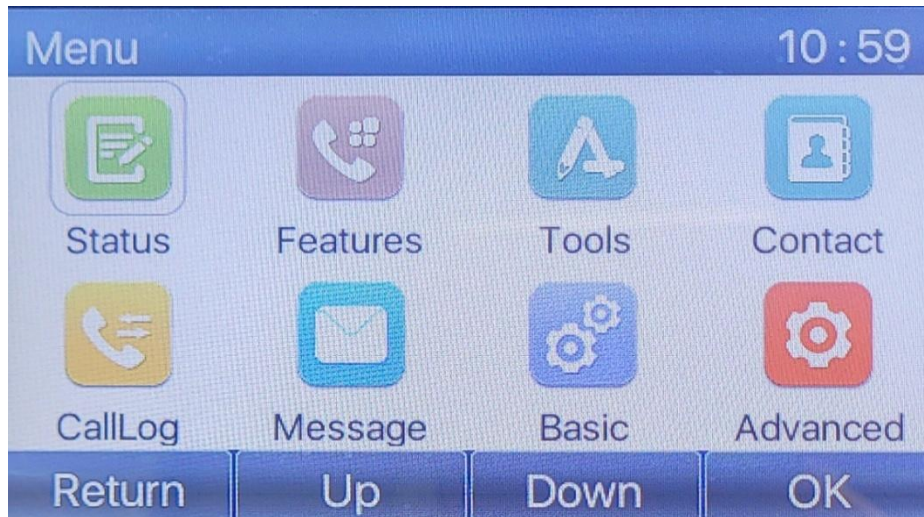

منوی دسترسی سریع

برای استفاده بهینه از تلفن تحت شبکه، لازم است که ابتدا برخی تنظیمات اولیه انجام شود. این راهنما به شما کمک می‌کند تا به سرعت و به راحتی تنظیمات اولیه‌ی تلفن شبکه‌ی خود را انجام دهید. لطفاً مراحل زیر را به ترتیب دنبال کنید.

1- کلید منو را فشار دهید. (Menu)

ابتدا با روشن کردن تلفن، از روی صفحه‌کلید دستگاه، کلید «منو (Menu)» را فشار دهید تا وارد بخش تنظیمات شوید.

2- وارد بخش پیشرفته شوید. (Advanced)

در منوی تنظیمات، گزینه‌ی پیشرفته (Advanced) را انتخاب کنید تا به تنظیمات تخصصی‌تری مانند شبکه، پورت‌ها، یا تنظیمات SIP دسترسی پیدا کنید. در این مرحله، دستگاه از شما می‌خواهد که رمز عبور ورود به تنظیمات پیشرفته را وارد کنید.

رمز ورود پیش فرض: 123

پس از وارد کردن رمز، دکمه "OK" یا "تأیید" را فشار دهید تا وارد بخش تنظیمات پیشرفته شوید.



منوی دسترسی سریع

3- ورود به بخش شبکه (Network)

در این بخش، می‌توانید تنظیمات مربوط به اتصال شبکه‌ی تلفن را انجام دهید، مثل:

- انتخاب نوع دریافت IP خودکار یا دستی
- تنظیم آدرس IP ، Subnet Mask و Gateway
- پیکربندی VLAN در صورت نیاز

4- تنظیمات بخش Account

در این بخش باید اطلاعات زیر را وارد کنید:

- SIP Server - SIP1 - آدرس سرور VoIP را وارد کنید.
- SIP Port - مقدار پیش فرض پروتکل (SIP): 5060
- SIP User ID / Username - نام کاربری اختصاص داده شده توسط شرکت یا مسئول شبکه
- Authentication Name نام کاربری ورود، در صورت تفاوت با (User ID)
- Password رمز عبور (SIP)
- Display Name نام نمایشی - اختیاری مثال: واحد فروش یا داخلی ۱۰۲



پیگر بندی از طریق وب

دسترسی به منوی پیگر بندی، از طریق رابط کاربری ساده مرورگر وب امکان پذیر است.

برای دسترسی به صفحه پیگر بندی، مرورگر را باز کرده و آدرس IP نمایش داده شده در بخش وضعیت منوی LCD را وارد کنید.

آدرس IP پیش فرض: 192.168.226.210

نام کاربری: admin

رمز عبور: 123456



User:

Password:

Language: English

Login

